


# Câmera de carro para o retrovisor

## Instruções Básicas de Uso

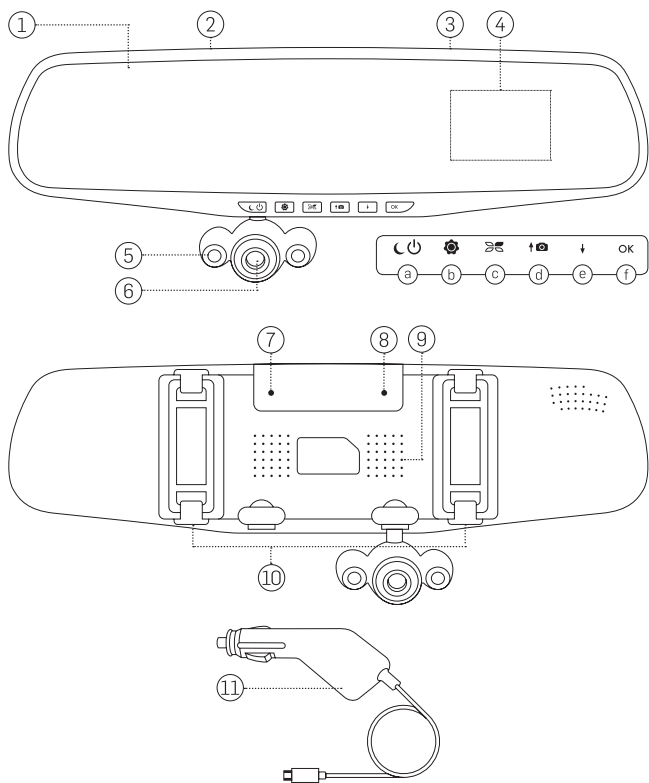

### ESPELHO

1. Objetiva antirreflexo
2. Entrada de carregador micro USB
3. Entrada para cartão microSD
4. Tela LCD
5. Luzes de infravermelho LED (visão noturna)
6. Objetiva rotativa de 350°
7. Microfone
8. Botão de redefinição
9. Alto-falante
10. Alças de borracha
11. Carregador de isqueiro

### BOTÕES

- a. Botão On/Off e de Visão Noturna
- b. Menu
- c. Modos (Vídeo/Foto/Áudio/Gravação/Reprodução)
- d. Para cima
- e. Para baixo
- f. Seleção (OK)

Por favor, leia as instruções a seguir antes de configurar e utilizar o sua nova câmera para o carro.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A Câmera para Carro para colocar no retrovisor foi desenvolvida com a máxima preocupação com a segurança. No entanto, qualquer uso inadequado tem o risco potencial de provocar danos ou lesões. Para ajudar a garantir uma utilização sem acidentes, por favor, siga estas indicações:

1. Inspeção regularmente a sua câmera para verificar se possui algum dano.
2. Antes de dirigir, certifique-se de que o espelho retrovisor e a câmera estão seguros.
3. Esteja sempre atento ao que se passa à sua volta enquanto dirige

### Instruções importantes antes de usar:

1. O dispositivo só deve ser utilizado para os efeitos pretendidos, de acordo com as instruções.
2. Não exponha a câmera a químicos, fumaça ou vapor. Não coloque debaixo da água.

## Instalação

### Montagem

1. Fixe o novo espelho soltando as alças na parte de trás do espelho retrovisor. Coloque as alças em volta do espelho retrovisor de forma que fiquem bem seguras.
2. Ajuste o espelho para cima ou para baixo para obter a melhor visão possível.
3. Ajuste a câmera na direção em que deve começar a gravar.

### Carregamento

- Conecte o carregador de isqueiro para carregar a sua câmera para carro. O conector está localizado na parte superior do espelho.

**Dica:** O comprimento do cabo foi desenvolvido de forma com que você possa colocar para carregar sem interferir no seu campo de visão enquanto dirige.

### Energia

- **Quando estiver conectado** - O dispositivo irá ligar e começar a gravar enquanto estiver ligado no isqueiro do seu carro.
- **Quando não está conectado** - Você vai precisar pressionar o botão on/off e depois pressionar o botão de seleção (OK) para começar a gravar.

### Desligar

- **Quando estiver conectado** - O dispositivo irá desligar junto com o seu carro.
- **Quando não estiver conectado** - Pressione e segure o botão de Energia On/Off durante segundos para desligar o dispositivo.

### Armazenamento de Imagens/Áudio/Vídeos

A Câmera para carro vem com uma abertura para cartão microSD para armazenar todas as gravações de vídeo, imagens e áudio. A abertura para o cartão microSD fica na parte superior do aparelho.

1. Insira o seu cartão microSD pressionando o cartão para dentro para entrar na abertura.
2. Retire o cartão microSD pressionando o cartão para dentro novamente, assim o mesmo vai sair de forma que você possa retirar.

**Importante:** O dispositivo não irá gravar a menos que tenha um cartão microSD inserido no dispositivo para usá-lo para armazenar dados. Ele é compatível com cartões microSD até 32GB.

### Gravação com Looping

Você pode gravar vídeos de 1, 3, 5, ou de 10 minutos. Assim que o seu cartão de memória ficar cheio, a câmera para carro começará a gravar por cima dos vídeos mais antigos.

- **Selecione a duração da gravação:** para alterar o tempo de gravação, pressione o botão menu e vá para baixo até "Duração de Vídeo", e depois, selecione (OK).
- **Bloqueamento de arquivo:** para que você possa guardar um arquivo sem que seja excluído, basta selecionar o arquivo que deseja guardar e bloqueá-lo.

### Modo de Gravação

- **Modo de Vídeo:** A gravação em vídeo vai começar assim que ligar o seu carro. Caso contrário, você pode começar a gravar pressionando o botão On/Off e depois pressionando em Selecionar (OK).
- **Modo de Vídeo (Fotos):** Você pode tirar fotos enquanto está gravando pressionar o botão de rolar pra cima .
- **Modo Visão Noturna:** Ative a visão noturna pressionando o botão On/Off enquanto o dispositivo já está ligado.
- **Modo de Fotografia:** Pressione a tecla Modo para alternar entre a captação de vídeo e e de fotos. Surgirá um "A" no canto superior direito, indicando que você está no modo fotos. Pressione o botão Selecionar (OK) para tirar fotos.
- **Audio Recording Mode:** Pressione a tecla Modo para alternar entre a captação de vídeo e a gravação de áudio. Surgirá um microfone na tela indicando que você está no modo de gravação de áudio. Pressione o botão Selecionar (OK) para gravar e pausar o áudio.

### Visualização de Mídia na Tela

Pressione a tecla MODO para ver os vídeos, fotos ou áudio. Continue pressionando o botão MODO até encontrar o tipo de gravação que está procurando.

- **Vídeo:** Para poder ver o seu vídeo gravado, pressione o botão MODO até ver uma seta no canto superior direito da tela. Utilize os botões para cima e para baixo para selecionar o vídeo (.AVI) que deseja ver e, depois, pressione OK para ver o vídeo.
- **Fotos:** Para poder ver as fotos que tirou, pressione o botão MODO até ver um "A" no canto superior direito da tela. Use os botões para cima e para baixo para selecionar a foto (.JPG) que deseja ver e, depois, pressione OK para ver a foto.
- **Áudio:** Para poder ouvir o áudio gravado, pressione o botão MODO até ver um microfone no canto superior direito da tela. Utilize os botões para cima e para baixo para selecionar o áudio de extensão (.WAV) que deseja ouvir e, depois, pressione OK para ouvir o áudio.

### Visualização de mídia no computador

Para mostrar os vídeos, fotos ou áudio gravados em um computador, você terá que remover o cartão microSD da câmera para carro

1. Pressione o cartão microSD inserido na parte superior do aparelho para dentro. O microSD sairá, permitindo que você o retire.
2. Insira o cartão microSD no leitor de cartões do seu computador.

**Dica:** Se o seu computador não possui nenhum leitor de cartão SD, normalmente há adaptadores de cartões USB SD disponíveis para venda em lojas de produtos eletrônicos.



3. Pode procurar os arquivos no seu computador, usando o Windows Explorer num PC ou a App Finder num Mac.

## Definições Originais Padrão

- **Resolução de vídeo:** 1280x720p
- **Modo de Repouso:** OFF
- **Visão Noturna Automática:** ON
- **Marca Temporal:** ON

## Entendendo e alterando as configurações da câmera

### Definições Gerais

1. Pressione o botão MENU  duas vezes para inserir as definições gerais.
2. Utilize os botões para cima e para baixo para mover-se entre cada opção e, depois, selecione "OK" para escolher uma.
3. Pressione o botão MENU  para sair.

### Formatação do Cartão de Memória

Você pode optar por remover todos os arquivos do seu cartão de memória ao mesmo tempo. Ao pressionar "Confirmar", você irá apagar todos os arquivos do seu cartão microSD.

**Importante:** Ao formatar o cartão microSD você irá apagar tudo, mesmo que tenha bloqueado um arquivo para manter seguro.

### Idioma

Escolha entre Inglês, Chinês Tradicional, Chinês Simplificado, Japonês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol e mais.




### Desligar automaticamente

Você pode configurar o dispositivo para desligar automaticamente quando não estiver gravando.

### Definição de Data e Hora

Pressione os botões Para Cima e Para Baixo (  / ) para alterar a hora e a data. Pressione Selecionar (OK) para passar de uma hora ou data para outra.

### Definições de Vídeo

1. Pressione o botão MODO  até ver uma câmara de vídeo vermelha no canto superior direito do visor LCD.
2. Pressione o botão MODO  para selecionar as opções possíveis.
3. Pressione o botão MODO  para sair.

**Resolução:** Escolha entre 1280 x 720p ou 640 x 480 (VGA).

### Marcação de Hora

Você pode optar em colocar ou não uma marcação de hora na tela.

### Detecção de Movimento

Pode escolher entre Ligado/Desligado. Se selecionar "Ligado", o dispositivo começará a gravar quando for detectado qualquer movimento. Quando não é detectado nenhum movimento, o dispositivo entrará no modo de espera e a gravação irá parar. A detecção do movimento só funciona quando o dispositivo está ligado.

### Definições de Vídeo em Loop

Você pode escolher entre diversos tempos de gravação. Escolha entre 1, 3, 5, ou 10 minutos de intervalo de gravação. Os arquivos obtidos serão salvos separadamente até que a memória do seu cartão fique cheia. Quando o cartão de memória estiver cheio, o dispositivo começará a gravar por cima dos arquivos mais antigos, substituindo o seu espaço no cartão de memória. Pode bloquear os arquivos que deseja manter. Por favor, leia as instruções para **bloquear arquivos abaixo**.

### Gravação de Áudio


Você pode ligar/desligar a gravação de áudio

### Modo de suspensão




O modo de suspensão permite poupar energia enquanto está estacionado, ou gravar vídeos enquanto a tela LCD estiver desligada.

- Pode escolher se a câmera irá desligar após 1, 3, ou 5 minutos quando não estiver sendo usada.
- Se estiver gravando, pode desligar a tela LCD para reduzir a distração. O seu dispositivo vai continuar gravando.

### Fotos a um toque

Você pode tirar fotos enquanto grava. Basta pressionar o botão de rolar   pra cima durante a gravação e você pode salvar as fotos.

### Definições para rever os Áudios/Vídeos

1. Pressione o botão MODO  até ver um triângulo apontando para a direita no canto superior direito da tela LCD.
2. Pressione o botão MODO  para selecionar as opções disponíveis.
3. Pressione o botão MODO  para sair.

## Deletar

Remove permanentemente os arquivos da memória do seu cartão microSD.

## Bloqueio de arquivos

Impede que os seus arquivos sejam excluídos após o cartão de memória ficar cheio. Escolha bloquear ou desbloquear um determinado arquivo.




## Miniaturas

Você pode navegar entre todos os arquivos com pré-visualizações.

## Volume

Você pode aumentar ou diminuir o volume para rever o vídeo ou áudio.

## Definições de Fotos

1. Pressione o botão MODO  até surgir um "A" no canto superior direito da tela.
2. Pressione o botão MENU  para entrar no menu de definições de fotos.
3. Pressione o botão MENU  para sair.

**Resoluções:** Escolha entre as diferentes resoluções de fotos: 1600x1200, 1280x960, ou 640x480.

## Especificações técnicas

Dimensões do Produto	300x80x50mm
Peso do Produto	280g
Suporte de Memória	Cartão microSD até 32GB
Tela LCD	Comprimento de 2.5"