



Caméra embarquée rétroviseur

Instructions d'utilisation de base

Allumer

- **Lorsqu'il est branché** - l'appareil s'allume lorsque vous démarrez votre voiture, et commence à filmer s'il est branché à l'allume-cigares.
- **Lorsqu'il n'est pas branché** - vous devez appuyer sur le bouton On/Off  puis sur le bouton Sélectionner (OK) pour commencer à filmer.

Extinction

- **Lorsqu'il est branché** - l'appareil s'éteindra lorsque votre voiture s'éteindra.
- **Lorsqu'il est débranché** - Maintenez le bouton On/Off appuyé pendant  secondes pour éteindre l'appareil.

Stockage vidéo/photo/audio


La Caméra embarquée rétroviseur est dotée d'un emplacement de carte microSD pour stocker toutes vos vidéos, vos photos et vos fichiers audio. L'emplacement de carte microSD est situé sur la partie supérieure du rétroviseur

1. Insérez votre carte microSD en enfonçant la carte dans son emplacement.
2. Retirez la carte microSD en appuyant d'abord sur la carte pour la faire sortir, puis retirez-la.

Important : Cet appareil ne filmera que si vous avez inséré une carte microSD servant de stockage. Il prend en charge les cartes microSD allant jusqu'à 32 Go.

Enregistrement par intervalles

Vous pouvez enregistrer des vidéos de 1, 3, 5, ou 10 minutes. Une fois que votre carte mémoire sera pleine, la caméra embarquée commencera à enregistrer par-dessus les vidéos précédentes.




- **Sélectionner une durée d'enregistrement :** Pour changer la durée des intervalles d'enregistrement, appuyez sur le bouton menu  et descendez jusqu'à « durée vidéo » puis Sélectionner (OK).
- **Verrouillage de fichiers :** Pour verrouiller un fichier et le conserver indéfiniment, choisissez le fichier que vous souhaitez verrouiller, et verrouillez-le.

Mode enregistrement

- **Mode vidéo :** La vidéo commencera à être enregistrée lorsque vous démarrerez votre voiture. Sinon, vous pouvez commencer à prendre une vidéo en appuyant sur le bouton On/Off  puis en appuyant sur Sélectionner (OK).
- **Mode vidéo (Photos) :** Vous pouvez prendre des photos tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur le bouton Haut .
- **Mode vision nocturne :** Activez la vision nocturne en appuyant sur le bouton On/Off  lorsque l'appareil est déjà allumé.
- **Mode photo :** Appuyez sur le bouton Mode  pour passer du mode enregistrement de vidéo au mode prise de photos. Un « A » apparaîtra dans le coin supérieur droit, indiquant que vous êtes en mode photo. Appuyez sur le bouton Sélectionner (OK) pour prendre des photos.
- **Mode enregistrement audio :** Appuyez sur le bouton Mode  pour passer du mode enregistrement de vidéo au mode enregistrement d'audio. Un microphone apparaîtra sur l'écran, indiquant que vous êtes en mode enregistrement d'audio. Appuyez sur le bouton Sélectionner (OK) pour enregistrer et mettre l'audio en pause

Voir les fichiers sur l'écran

Appuyez sur le bouton MODE  pour reproduire des vidéos, des photos ou des fichiers audio. Continuez d'appuyer sur le bouton MODE  jusqu'à trouver le type d'enregistrement que vous recherchez

- **Vidéo :** Pour visionner votre vidéo enregistrée, appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir une flèche dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner la vidéo (.AVI) que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur OK pour la voir.
- **Photos :** Pour visionner les photos que vous avez prises, appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir un « A » dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner la photo (.JPG) que vous souhaitez voir, puis appuyez sur OK pour la voir.
- **Fichiers audio :** Pour écouter votre fichier audio, appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir un microphone dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner l'extension audio (.WAV) que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur OK pour l'écouter.

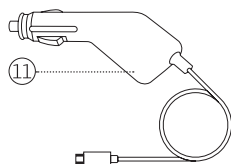
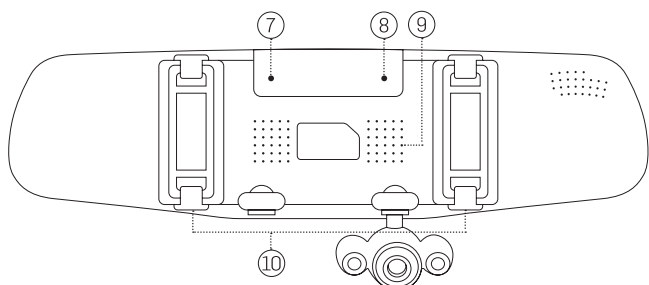
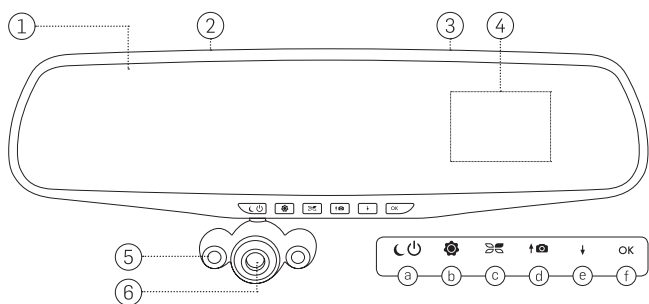
Voir les fichiers sur ordinateur portable

Pour voir vos vidéos, vos photos ou vos fichiers audio sur un ordinateur portable, vous devez retirer la carte microSD de la partie rétroviseur de l'appareil

1. Appuyez sur la carte microSD insérée à l'avant du rétroviseur. La carte microSD sortira, vous permettant de l'enlever.
2. Insérez la carte microSD dans un lecteur de carte sur le côté de votre ordinateur portable.

Astuce : Si votre ordinateur portable ne comporte pas de lecteur de carte SD intégré, des adaptateurs de carte USB SD sont facilement disponibles dans n'importe quel magasin d'électronique à proximité.

3. Vous pouvez parcourir les fichiers sur votre ordinateur portable en utilisant Windows Explorer sur PC ou l'application Finder sur Mac.



RÉTROVISEUR

1. Objectif anti-reflet
2. Port de charge micro USB
3. Emplacement de carte microSD
4. Écran LCD
5. Lumières infrarouges LED (vision nocturne)
6. Objectif rotatif 350°
7. Microphone
8. Bouton de réinitialisation
9. Haut-parleur
10. Sangles en caoutchouc
11. Chargeur allume-cigares

BOUTONS

- a. Bouton On/Off / Vision nocturne
- b. Menu
- c. Modes (Vidéo/Photo/Audio/Enregistrement/Reproduction)
- d. Haut
- e. Bas
- f. Sélectionner (OK)

Veuillez lire les instructions suivantes avant de configurer et d'utiliser votre nouvelle caméra embarquée.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette caméra embarquée rétroviseur a été conçue en portant une attention toute particulière à sa sécurité. Cependant, toute mauvaise utilisation du chargeur peut causer des dommages matériels ou des blessures. Pour assurer une utilisation sans accident, suivez ces instructions :

1. Vérifiez régulièrement que votre caméra embarquée n'est pas endommagée.
2. Assurez-vous que le rétroviseur et la caméra embarquée soient bien fixés avant de conduire.
3. Faites toujours très attention à votre entourage lorsque vous conduisez

Informations importantes avant l'utilisation :

1. Cet appareil ne doit être utilisé que selon les fins prévues, en suivant les instructions.
2. Ne pas exposer la caméra à des produits chimiques, à de la fumée ou à de la vapeur. Ne pas plonger dans de l'eau.

Comment l'installer

Fixation

1. Fixez le rétroviseur en détachant les sangles à l'arrière. Entourez les sangles autour de votre rétroviseur actuel pour une fixation solide.
2. Ajustez le rétroviseur pour obtenir une vue optimale.
3. Placez la caméra dans le sens où vous souhaitez commencer à prendre une vidéo.

Chargement



- Connectez et chargez votre caméra embarquée en utilisant le chargeur pour allume-cigares. La fiche est située au-dessus du miroir.
- **Astuce :** La longueur du câble est conçue afin de pouvoir atteindre l'allume-cigares sans vous bloquer la vue pendant que vous conduisez.

Paramètres d'usine par défaut

- **Résolution vidéo** : 1280x720p
- **Mode veille** : OFF
- **Vision nocturne automatique** : ON
- **Marqueur temporel** : ON

Comprendre et changer les paramètres de la caméra embarquée

Paramètres généraux

1. Appuyez deux fois sur le bouton MENU  pour accéder aux paramètres généraux.
2. Utilisez les boutons haut et bas pour vous déplacer dans les paramètres, puis sélectionnez « OK » pour en choisir un.
3. Appuyez sur le bouton MENU  pour sortir.

Formater la carte mémoire

Vous pouvez décider de supprimer tous les fichiers de votre carte mémoire d'un seul coup. En appuyant sur le bouton Confirmer, vous effacerez tous les fichiers de votre carte microSD.

Important : *Le formatage de la carte microSD effacera tous les fichiers, même si vous avez verrouillé un fichier que vous souhaitez garder.*

Langue

Choisissez entre l'anglais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le japonais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espagnol et bien d'autres.




Extinction automatique

Vous pouvez configurer l'appareil pour s'éteindre automatiquement lorsqu'il n'est pas en train d'enregistrer.

Définir l'heure et la date

Appuyez sur les boutons Haut/Bas (  ) pour changer l'heure et la date. Appuyez sur Sélectionner (OK) pour changer d'heure ou de date.

Paramètres vidéo

1. Appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir une caméra vidéo rouge dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
2. Appuyez sur le bouton MODE  pour sélectionner les options suivantes.
3. Appuyez sur le bouton MODE  pour sortir.

Résolution : *Choisissez entre 1280 x 720p ou 640 x 480 (VGA).*

Marqueur temporel

Vous pouvez choisir de placer un marqueur temporel sur l'écran ou non.

Détecteur de mouvements

Vous pouvez choisir entre On et Off. Si vous sélectionnez « ON », l'appareil commencera à prendre une vidéo dès qu'un mouvement sera détecté. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, l'appareil entre en mode veille et met la vidéo en pause. Le détecteur de mouvements ne fonctionne que lorsque l'appareil est allumé.

Paramètres vidéo en boucle

Vous pouvez choisir plusieurs heures d'enregistrement différentes. Choisissez entre des intervalles d'enregistrement de 1, 3, 5, ou de 10 minutes. Les fichiers enregistrés seront sauvegardés séparément jusqu'à ce que votre carte mémoire soit pleine. Lorsque votre carte mémoire sera pleine, l'appareil commencera à enregistrer par-dessus les anciens segments, en les remplaçant sur la carte mémoire. Vous pouvez verrouiller les fichiers que vous souhaitez conserver. Veuillez vous référer à la section sur le **verrouillage de fichiers ci-dessous**.

Enregistrement vocal



Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement vocal.

Mode veille




Le mode veille vous permet de faire des économies d'électricité lorsque vous êtes garé, ou de prendre des vidéos lorsque l'écran LCD est éteint.

- Vous pouvez choisir d'éteindre la caméra après 1, 3, ou 5 minutes lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si vous prenez une vidéo, vous pouvez éteindre l'écran LCD pour réduire toute distraction. Votre appareil continuera à filmer.

Photos en un clic

Vous pouvez prendre des photos tout en prenant une vidéo, appuyez simplement sur le bouton Haut   pendant que vous filmez pour prendre une photo.

Paramètres de reproduction audio/vidéo

1. Appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir un triangle pointant vers la droite dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MODE  pour défiler.
3. Appuyez sur le bouton MODE  pour sortir.

Supprimer

Supprimez des fichiers de votre carte microSD de manière permanente

Verrouillage de fichiers

Empêchez à certains fichiers d'être supprimés lorsque votre carte mémoire sera pleine. Verrouillez ou déverrouillez un fichier particulier.




Vignettes

Vous pouvez avoir un aperçu de vos fichiers grâce aux vignettes.

Volume

Vous pouvez monter ou baisser le volume de la reproduction audio ou vidéo.

Paramètres photo

1. Appuyez sur le bouton MODE  jusqu'à voir un « A » dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur MENU  pour accéder au menu des paramètres photo.
3. Appuyez sur le bouton MENU  pour sortir.

Résolutions : *Choisissez entre différentes résolutions photo : 1600x1200, 1280x960, ou 640x480.*

Spécificités techniques

Dimensions du produit	300x80x50mm
Poids du produit	280g
Carte mémoire prise en charge	Carte microSD jusqu'à 32 Go
Écran LCD	2.5" de large